

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СОПОТВЕСТВИЯ	
	№: РОСС RU.MB3.H0013 Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023 № 2224974
Орган по сертификации: АО "Центр метрологии и исследований "Метроном". Место нахождения: 141073, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 17А, помещение XII, рп. № КА.RU.1/MB3, тел./факс: 8(495)323-63-87, адрес электронной почты: metro@metronom.ru	
ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной посуды Single RPS по ДЛ 1.00.00 и каллан по него (из нержавеющей, металл меднолатунный лабораторный). См. приложение №3 (вкладке (Вкладыш №000233, 0001934, 900355)) Сертификат выдан в количестве (количество по №0521-00-8800555501-набору лабораторной посуды Single RPS по ДЛ 1.00.00 каллан по него). Технические условия: ТУ47-2014 (объект по объекту и документам соответствия стандарту ГОСТ 1671-2014 «Мебель» (по не техническим условиям)).	код ОК. ОК.05 (ГОСТ): ОК 04.014 (ОКШД): 31.00.13.01
СОПОВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 1671-2014 «Мебель. Общие технические условия». Общее техническое описание, ГОСТ 1671-2014 «Мебель. Общие технические условия».	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «СПИНАЛТМЕБЛЕЙ», ИНН 780418696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРΟΣЕКТ КОЗЬМИТСКИЙ, ДЛ 15, КУРТУСЪ 2-й ЭТАЖ, 3 ОФИС Блок. Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шувальев, Новопольский протектор, д.45, корпус 3, литера А.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «СПИНАЛТМЕБЛЕЙ», Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРΟΣЕКТ КОЗЬМИТСКИЙ, ДЛ 15, КУРТУСЪ 2-й ЭТАЖ, 3 ОФИС Блок. Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шувальев, Новопольский протектор, д.45, корпус 3, литера А.	
НА ОСНОВАНИИ: протокол испытаний № 678-28316-02 от 20.02.2020 г., Испытательная лаборатория промышленной продукции АО "ЦЭМ "Метроном" по № КА.RU.1/DW8, протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. «Испытательная лаборатория при Федеральном бюджетном учреждении «Центр науки и инноваций в городе Москва» и Заключением (АО), рп. № КА.RU.1/MB3, сертификата соответствия № TC RU-CZ.AA15.B.00232, № TC RU-CRU.AT21.B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место выпуска знака соответствия на изделие и о трансформационной документации. Место размещения - 3г	
	Руководитель органа А.И. Бабаева (подпись)
	Эксперт С.А. Боборкина (подпись)
Сертификат был аннулирован при обязательной сертификации.	



EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРИДУС 2-ЛИТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 198625, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новогородский проспект, дом 25, корпус 3, литерА А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397. Адрес электронной почты: info@simple-pro.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

данным, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЖК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из данингованных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового анодированного полипропилена, в том числе с встроеными электроосветительными приборами, Состав см. приложение № 1 на 3 листа.

Итоговые данные: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗМБЕЛ», Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАРАТОВСКИЙ, дом 15, корпус 2, ЛИТ. 3, ОФИС 362, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шувары, Ликостерловский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-88905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO, габ. 1700х800 мм и подставка под весы. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели для жилых помещений»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва" рег. № RA.RU.21JHH96; № 678-И/1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ИСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21JDM80. Сведения декларирования: 3д;

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19117-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия в срок хранения: Изделия мебели должны храниться в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно


 М.П. КОРОТКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
 (подпись) (Ф. И. О. заявителя)
 Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАСН РК Д-РУ.МН33.18.00783/20
 Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020



Шкаф для документов ШДО
(ЛК-400 ШДО, ЛК-600 ШДО, ЛК-800 ШДО)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф для хранения документов модели ШДО предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Тип каркаса	Материал корпуса	Максимальная масса, кг	Описание
ЛК-400 ШДО	400×450×1880	Низкий	ЛДСП	46	Шкаф имеет четыре полки и одну распашную дверцу в нижнем отделении. Нагрузка на полку не более 10 кг.
	400×450×2000	Высокий	Сталь	50	
ЛК-600 ШДО	600×450×1880	Низкий	ЛДСП	58	Шкаф имеет четыре полки и две распашных дверцы в нижнем отделении. Нагрузка на полку не более 10 кг.
	600×450×2000	Высокий	Сталь	62	
ЛК-800 ШДО	800×450×1880	Низкий	ЛДСП	70	Шкаф имеет четыре полки и две распашных дверцы в нижнем отделении. Нагрузка на полку не более 10 кг.
	800×450×2000	Высокий	Сталь	74	

2.2. Описание

Изделие разборной конструкции, состоящее из верхней части – корпуса шкафа с дверцами и нижней части – каркаса.

Корпус – ЛДСП вариант:

Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

Каркас:

- Высокий **[1]** – основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета.
- Низкий **[2]** – основой изделия является цельносварной металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* шкафа входят:




- Ручки из полиамида серого цвета;
- Верхние и нижняя регулируемые полки.

В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Замки;
- Доводчики.

3. Комплект поставки

№	1		2
Наименование	Разборный металлический каркас [1]	Цельносварной металлический каркас [2]	Корпус шкафа с дверцами
			
Кол-во	1 шт.		1 шт.

№	3	4	5
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х16 мм [1]	Шайба М8 [1]
			
Кол-во	4 шт.	4 шт.	4 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

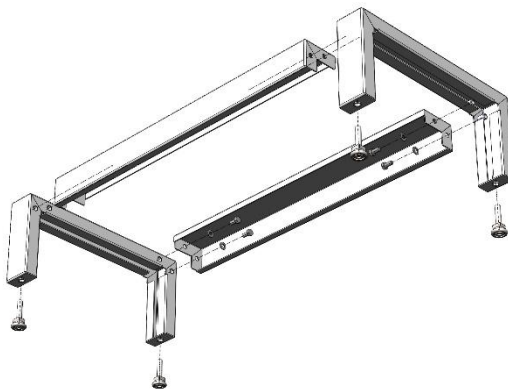


Рис. 1. Сборка высокого каркаса

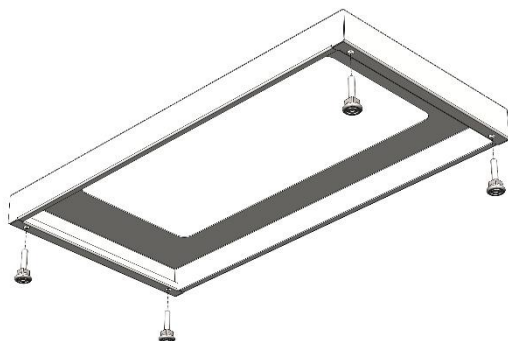


Рис. 2. Сборка низкого каркаса

6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

6.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
 - Соединить боковины с поперечинами каркаса, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);
- [2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2).

6.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча:

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

6.3. Выставить изделие по уровню.

6.4. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, корпусе, полках шкафа;
- уборка пыли, грязи с поверхностей шкафа, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф для хранения документов офисный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.